



美ガードコーティング使用方法

●コーティング対象物

小便器、大便器、
洗面ボウルの陶器面



●セット内容



コーティング剤



塗布スポンジ



研磨スポンジ

●用意していただくもの

水拭きタオル
ゴム手袋、保護メガネ、
保護マスク

●コーティング塗布量目安

- ・壁掛け小便器: 8プッシュ
- ・床置き小便器: 10プッシュ
- ・大便器: 8プッシュ
- ・洗面ボウル: 10プッシュ

スプレー1プッシュ: 1mL

●注意事項

**作業時はゴム手袋、
保護メガネ、保護マ
スクを必ず着用する**



通常清掃で汚れを
きれいに落とします。

※高い洗浄力を得るため
酸性タイプのクリーナーの
使用を推奨します。



付属の研磨スポンジの
研磨面（柄面）と
使用箇所をよく水で
濡らし、軽い力で少しず
つ擦り、ざらざらした感触
がある箇所を感触が
なくなるまで擦ります。



水でよく洗い流し、
小便器の場合、
水源を停止します。




水分を十分拭き取り、
表面を乾燥させます。
※乾燥した後も、突
出口から水がにじみ出
る場合は、適切にふさ
いで水漏れを防いでく
ださい。



コーティング剤をスプレーし
て、付属の塗布スポンジ
で均一に塗布します。
※目皿の材質が陶器で
ない場合は、あらかじめ
取り外し、コーティング剤
はスプレーしないでください。



2時間以上乾燥させたのち、
小便器の場合、水源を回復
します。

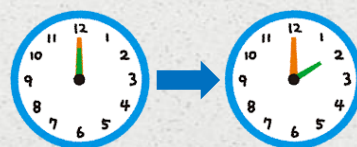

※大便器水面の輪ジミが気になる場合、水抜きを行いコー
ティングをすることで、輪ジミの発生を抑制することができます。