

最強最速の はくり剤

有効成分
100%

Remover YushironPick Charge 100

POLEASE [ポリース]
Remover
ユシロ



高濃度超強力はくり剤
ポリース ユシロンピック

チャージ100

ポリース ユシロソーピック チャージ100

化学床材、コンクリート、テラゾーなどに塗布された樹脂ワックスのはく離剤

高濃度超強力はく離剤

NET.18L・1L

ペール缶1杯に1本でOK!

△ 15倍希釈液15Lを作るのに、ペール缶1杯に1本でOKです。

15倍希釈で強力はく離!

△ チャージ100は皮膜破壊特殊浸透成分配合のため、皮膜への浸透が速く、作業スピードに差が出ます。

ハウスクリーニングなど狭い面積のはく離にはく離に!

△ 狹い面積のはく離には、使う分だけ現場に持ち込める1Lボトルが便利。小分け不要で、複数現場のはく離にも最適です。

高濃度品だから、こんなにお得!

△ 5倍希釈品1缶「18L」に対し、15倍希釈品の『チャージ100』なら、1ケース(1L×8本)8Lでも希釈液でペール缶2杯分お得です。

5倍希釈はく離剤 ➡ 原液1缶で5倍希釈液が6杯



8Lでも
2杯分
お得!

15倍希釈チャージ100 ➡ 原液1ケースで15倍希釈液が8杯




1Lサイズが大活躍!



1L × 8pc / ケース

特殊浸透成分配合による画期的なはく離機構

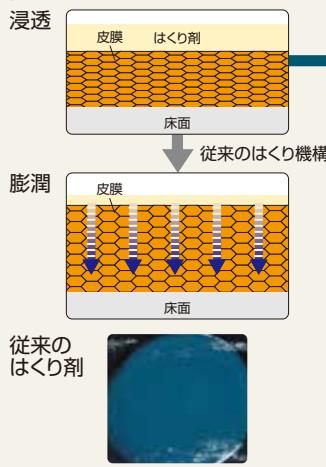

チャージ100



皮膜がふやけて白く浮かび上がるだけでなく、同時に皮膜破壊を起こし、皮膜に亀裂がはいる。

皮膜破壊特殊浸透剤特許取得

黒色コンポジションタイルにウレタン系樹脂ワックス12層塗布。そこへ、10倍希釈した各はく離剤を1P滴下。2分後の様子。

希釈倍率

標準希釈倍率 15倍

使用可能希釈倍率 12~30倍

※皮膜の厚さ、年数、樹脂ワックスの種類、メンテナンス手法によって、使用可能希釈倍率内で希釈倍率を設定してください。

※希釈の際は冷水より40°C前後の温水を用いた方がより効果的ですので、できるだけ温水をご使用ください。

はく離後の塗布におすすめ!

ベクトルダッシュは高濃度高光沢タイプにもかかわらず、レベルリング性が良く、平滑でボリューム感のある床面に仕上がります。



環境対応

» 環境ホルモン対応

環境省「内分泌搅乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質)」を原料として使用しておりません。

» シックハウス(スクール)に配慮

シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」については、これらを原料として使用しておりません。

» リサイクル可能な容器採用

リサイクル可能なポリプロピレンペール缶を採用し、使用済み缶の回収システムができます。詳しくは当支店、営業所へお問い合わせください。

» 減容容器採用(1Lボトル)

使用後は、小さく折りたたんで捨てることができます。

使用時に安全に作業していただくために、技術資料もしくは製品容器に表示の使用上の注意をよく読んでから、正しくお使いください。

ユシロ化学工業株式会社

〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16
[https://www.yushiro.co.jp/](http://www.yushiro.co.jp/)

東京支店 TEL.(03)3750-1101 浜松営業所 TEL.(053)436-6291
名古屋支店 TEL.(052)891-0967 福山営業所 TEL.(084)991-3755
大阪支店 TEL.(072)848-7211 広島営業所 TEL.(082)506-1456
北海道営業所 TEL.(011)887-0397 九州営業所 TEL.(092)432-9233
東北営業所 TEL.(022)297-0577 テクニカルセンター TEL.(0467)75-0175
北関東営業所 TEL.(0285)27-0766

取扱代理店

