

SPACE SHINE®
スペースシャイン

「スーパーワックスDW」

新発売「スーパーワックスDW」専用ハクリ剤「ストリッパー2」
★リノリウム変色しないハクリ剤

シックスクール対応・中性ワックス

割れない!
白くならない!
ハガれない!!




リノリウム

- ・リノリウム
- ・ラバータイル
- ・ホモジニアンタイル
- ・木製フローリング
- ・Pタイル他

10年以上

- ・黄変しない
- ・劣化しない(開封しても)
- ・スベりにくい
- ・スカップマークが
つきにくい

- ・アンモニアに強い
- ・エンカルに強い
- ・油に強い

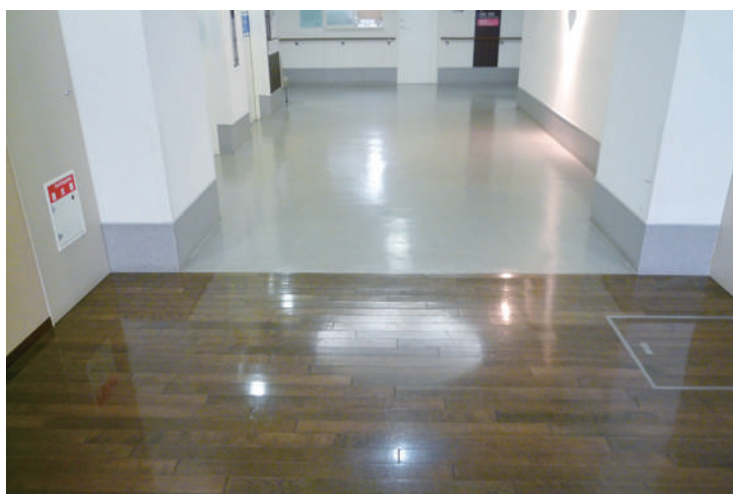

フローリング



18 L

4 L

1 L

依頼者 オーブ・テック株式会社

検体名 ワックス (スペースシャイン)

付記事項 米国製

試験依頼先 財団法人日本食品分析センター

試験成績書発行年月日 平成22年3月19日

試験成績書発行番号 第10018647001-01号

■主なシックハウス物質

分析試験項目	結果	検出限界	注	分析方法
ホルムアルデヒド	検出せず	5ppm		アセチルアセトン吸光度法
トルエン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
p-ジクロロベンゼン	検出せず	1ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
o-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
m-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
p-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
エチルベンゼン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
スチレン	検出せず	1ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法

環境対応で快適空間

ハクリをする場合

- スーパーワックスDW専用ハクリ剤「ストリッパー2」原液使用(一層～二層ハクリ)リノリウムが腐食・変色しない。

割れにくいワックス

- 床面が柔らかいリノリウム・木製フローリングの上をハイヒールで歩かれても割れない固いワックス。

- 種類 アクリル性フロアーワックス
- 成分 アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液ディエチレン・グリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛
- 液性 中性 pH7.5
- 光沢度 コンポジションビニルタイル 1層15～30、2層40～50、3層60～65、4層68～81
- 標準使用量 1回塗り 約10.5/m²(約400m²/1ガロン 3.785L 約1,800m²/5ガロン 18L)
- 使用方法
 1. 塗布する床面のごみ・汚れ・土砂等を完全に除去します。そして、必ず綺麗にリンスしてください。
 2. 古いワックスをはく離してからスペースショット又は中性洗剤で表面洗浄してください。その後水で十分にリンスをして完全に乾燥してから塗布してください。
 3. 床面乾燥後、床面にムラ無く均一に薄く塗布する。完全に乾燥したら二層目を塗る。どんなに薄く塗布しても艶が出ますので、安心して作業してください。
 4. ドライヤー(送風乾燥機)・自然乾燥後、塗り重ねてください。できれば4回塗布してください。
 5. 1日千人以上歩行する所では、乾燥後バフ掛けをしてください。ワックスが硬化します。
 6. 塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常に綺麗なものを使用してください。
 7. 表面洗浄は、スペースショット「フロアクリーナー」の50倍希釈が最適です。
 8. 古いPタイルのワックスを剥くした後「スーパーワックスDW」を3層塗布しても光沢が上がらない場合その日の作業は中止して、次の日2層塗布すれば80以上の光沢が出ます。
 9. 一層ごとにワックスが乾燥したらその都度バフを掛けると最高に固くなります。
 10. バフ用のパッドは、コットンバニッシュパッドが最適です。
- 使用上の注意
 - 床材(化学床・フローリング他)によっては、ワックスが密着しない場合があります。●用途以外は使用しないでください。●ワックス塗布後、乾燥するまで歩かないでください。●他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないでください。●一旦使用したワックスは、元の容器に入れないでください。●凍結しても解凍してから使用してください。●ハクリ後十分リンスされないと変色の原因になります。●金属製バケツにワックスを入れないでください。変色します。●塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるので中に入らないでください。●排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないでください。●日常清掃で洗剤の濃度が高かったり、過度に使用するとワックスの硬度が下がり、引掻きキズができます。
- 保管及び取扱
 - 子供の手の届かない所に保管。●訓練を受けた作業者のみ使用。●保管中は、容器を閉じた状態にする。●目、皮膚、服装に触れさせない。
- 応急手当て
 - 皮膚：水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師にみてもらう。
 - 目：目を開いたまま水で洗い流す。医師にみてもらう。
 - 吸引：新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師にみてもらう。
- その他 詳細は、製品安全性データシート(SDS)を参照ください。

特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、住所・電話番号・社名・お名前を記入して送ってください。

輸入総発売元

ORB TECH
オーブ・テック株式会社

TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689